

STAMA ECO WEEDKILLER

PRO 3SP og PRO 6SP

Vejledning

Indholdsfortegnelse - Original brugervejledning

Ibrugtagningsregistrering.....	3
Overensstemmelseserklæring.....	4
Indledning.....	5
Sikkerhedsanvisninger	5
Produktoplysninger og sikkerhedsanordninger	6-8
Drift.....	9-12
Service og vedligeholdelse.....	12
Opbevaring i længere tid	12
Reservedele og teknisk support	13
Fejlfinding	13-14
Teknisk data.....	15
Service og reklamationsbestemmelser.....	16-17

Ibrugtningsregistrering

GMR maskiner a/s fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af GMR maskiner a/s uden beregning.
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

BEMÆRK!

For at opretholde garantien er det forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående Ibrugtningsregistrering til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter leveringen til køberen.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne Ibrugtningsregistrering er indsendt rettidigt.

Dette kan gøres på vores hjemmeside www.gmr.dk
eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: GMR maskiner a/s
Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
stensballe@gmr.dk

Ibrugtningsregistrering:

Maskinnummer	
Model	
Leveringsdato	
Slutbruger	
Adresse	
Forhandler	

Overensstemmelseserklæring

Producent

EWK Finland Oy
Venakontie 4
74130 Iisalmi
Finland

Erklærer hermed,

at produktet: maskine til ukrudtskontrol med varmt vand **ECO WEEDKILLER**

Model: PRO 3SP og PRO 6SP

Serienummer: 14000 →

Er fremstillet ved brug af god teknisk praksis og overholder følgende direktiver:

EMC 2004/108/EF

LVD 2006/95/EF

PED 97/23/EF § 3.3

Den ansvarlige for den tekniske fil:

Janne Hakkarainen

Mekanisk designer

Venakontie 4, 74130 Iisalmi

Sted og dato: Iisalmi, Finland, 12.8.2020

Underskrift: _____



Marko Laakkonen
CEO

ECO
WEEDKILLER
For Better Landscaping

Venakontie 4, 74130 Iisalmi, Finland
Telefon: +358 50 4900085

INDLEDNING

Denne vejledning indeholder oplysninger til brugeren af maskinen til ukrudtskontrol med varmt vand ECO WEEDKILLER, der gælder for modellerne i PRO SP-serien. På følgende sider har vi til hensigt at give klare anvisninger om, hvordan produktet skal betjenes og vedligeholdes korrekt og sikkert.

1. Sikkerhedsanvisninger

Disse sikkerhedsanvisninger er et sammendrag af de regler, der skal følges, når der arbejdes med eller vedligeholdes ECO WEEDKILLER. Ud over anvisningerne i denne vejledning skal der følges alle love og bestemmelser, der er gældende og i kraft!

Læs, og anvend følgende anvisninger:

- Brug kun ECO WEEDKILLER til det tiltænkte formål.
- Følg de anvisninger, der er givet i denne vejledning, under arbejdet.
- Sørg for, at hver enkelt bruger er fortrolig med denne vejledning, inden produktet tages i brug.
- Strømkablet skal altid trækkes ud af stikkontakten, når maskinen serviceres eller genpåfyldes.
- Vandstrålen må aldrig rettes mod personer, dyr, elektrisk udstyr eller andre skrøbelige overflader.
- Stik ikke en arm eller en anden kropsdel eller fremmedlegemer ind i maskinen eller foran vandstrålen.
- Betjen ikke enheden, hvis den er defekt.
- Betjen ikke maskinen, medmindre afskærmningerne er på plads.
- Når der arbejdes med maskinen, skal der bruges beskyttelsesværn, f.eks. handsker for at beskytte sig mod spild af varmt vand eller varme overflader.
- Der må ikke løsnes nogen slangeforbindelser, når maskinen kører eller er under tryk, undtagen lynkoblingen i rensepistolen (ekstraudstyr).

Derudover skal brugeren underrette følgende aspekter vedrørende transport og løft af maskinen:

- Når maskinen løftes, må der kun bruges løfteåbningerne under enheden. Sørg for, at hejseapparatet er egnet til løft.
- Under transport skal enheden fastspændes korrekt fra fastgørelsespunkterne.

Produktet må ikke ændres uden først at rådføre sig med producenten! Alle ikke-godkendte ændringer kan føre til usikre situationer og garantiens udløb.

2. Produktoplysninger og sikkerhedsanordninger

2.1. Produktoplysninger

Eco Weedkiller i SP-serien er designet til brug som maskine til ukrudtskontrol med varmt vand.

Ukrudt kontrolleres med det varme vand, der genereres af maskinen. Maskinen bruger elektricitet til at opvarme vandet over kogepunktet. Almindelige anvendelser omfatter parker, legepladser, haver og andre steder, hvor der er behov for at kontrollere ukrudt.

Enheden er kun designet til udendørs brug. Den kan transporteres med en varevogn, en pickup, en påhængsvogn, en lastbil eller et andet egnet transportkøretøj.

Inden enheden transporteres, skal det sikres, at køretøjet er egnet til transport af maskinen. Enheden skal fastspændes korrekt under transport og under arbejde. Se kapitel 1, inden enheden løftes. Sikkerhed.

2.2. Sikkerhedsanordninger

Eco Weedkiller er udstyret med forskellige sikkerhedsanordninger, som forbedrer sikkerheden. Der må ikke justeres, ændres eller fjernes nogen af dem uden at rådspørge producenten først, eller hvis det ikke er angivet i denne vejledning.

- Sikkerhedsventiler: Forhindrer, at trykket stiger over den maksimale trykgrænse.
- Kontakt for vandstand: Lukker påfyldningsventilen, når tanken er fuld, og forhindrer, at den overpåfyldes. Forhindrer, at varmeelementet fungerer, når der ikke er nok vand.
- Termostat: Forhindrer, at vandets temperatur stiger over den indstillede grænse.
- Kontraventiler: Forhindrer, at vandet/trykluft lækker ud af tankerne.
- Afskærmninger/dækplader: Forhindrer direkte kontakt med varme overflader.


Derudover er behandlingslanser udstyret med isoleringslag, som forhindrer direkte kontakt med varme overflader.



Billede 1

- 1: Betjeningspanel
- 3: Trykluftstilslutning
- 5: Tilslutning til vandindløb


- 2: Automatisk slangetromle og slange
- 4: Strømkabel på 230/400 V

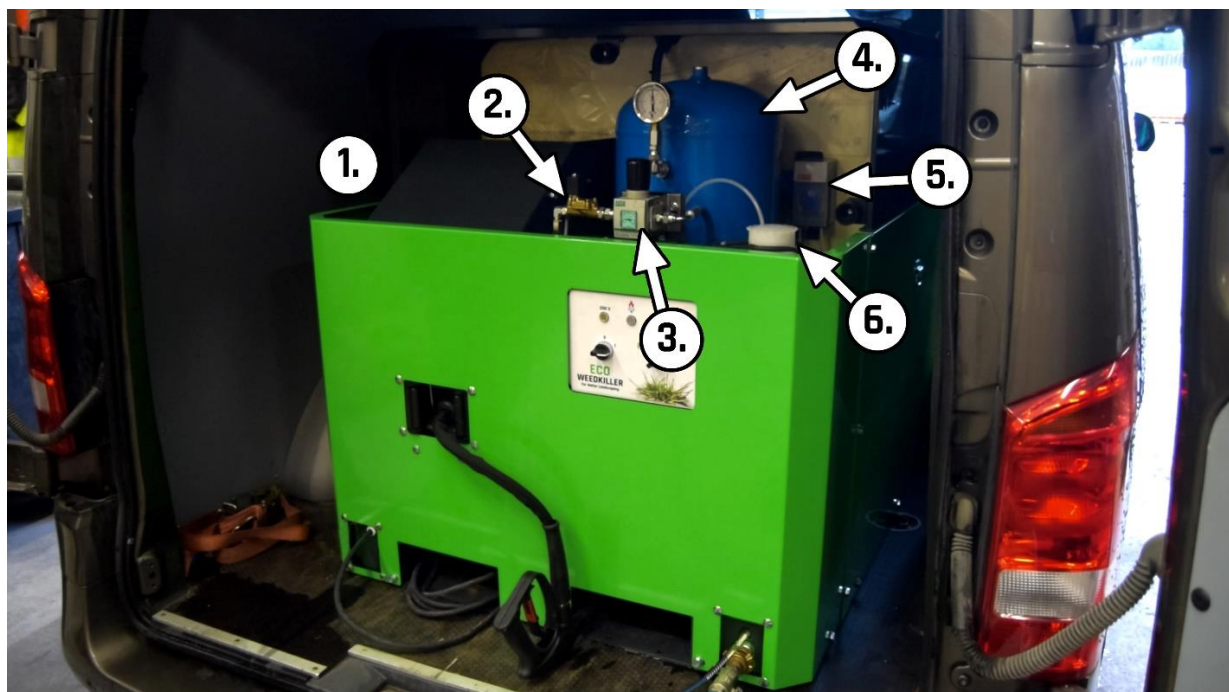

Billede 2

- 1: Slangetromle inde i isoleringsboksen
- 3: Regulator
- 5: Afkalkningspumpe (ekstraudstyr)

- 2: Magnetventil til trykluft
- 4: Trykluftstank
- 6: Tank til afkalkningsvæske (ekstraudstyr)

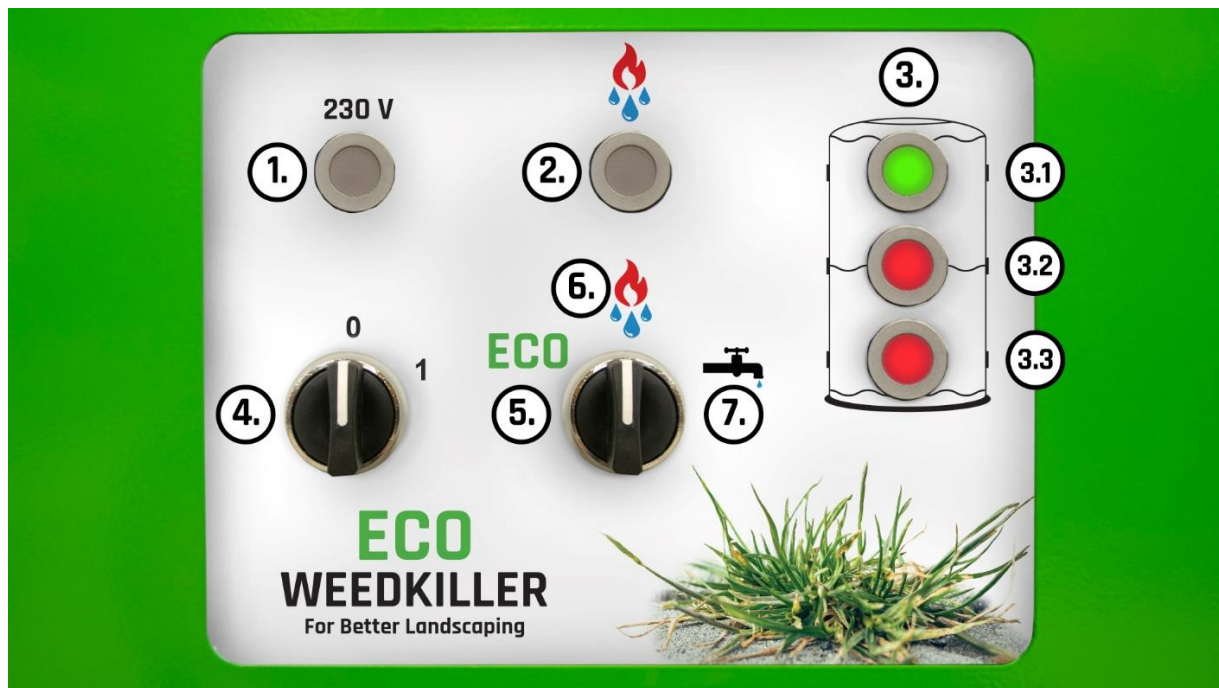

Billede 3

1: Kontrollampe for strøm 230/400 V. Denne kontrollampe lyser, når 230/400 V strømkablet er tilsluttet. Batteriet på 12 V genoplades, når 230/400 V kablet er tilsluttet.

2: Kontrollampe for opvarmning:

- RØD: Opvarmning er tændt
- GRØN: Opvarmning er klar. Enheden er klar til drift

3: Kontrollampe for påfyldningsniveau. Viser forskellige påfyldningsniveauer:

- 3.3 RØD: Vandstand er LAV.
- 3.2 RØD: Varmelegeme fungerer ikke, ca. ½ fuld (MIDDEL).
- 3.1 GRØN: Vandtanken er fuld. Påfyldningsventil lukker automatisk (FULD)

4: Hovedkontakt TIL/FRA.

5: ØKO-TILSTAND. Bruges under drift. Når dette er valgt, frigives trykluft ind i vandtanken gennem regulatoren.

6: OPVARMNINGSTILSTAND. Bruges til opvarmning af vand. 230/400 V strømkablet skal tilsluttes, og vandstanden skal være over MIDDEL-grænsen, så opvarmningen kan fungere.

7: PÅFYLDNINGSTILSTAND. Bruges til påfyldning af vandtanken. Når der er valgt PÅFYLDNINGSTILSTAND, og vandstanden er under HØJ niveau, åbnes påfyldningsventilen automatisk. Når vandtanken er fuld (vandstand er FULD), lukkes påfyldningsventilen automatisk.

3. Drift

Justér ikke nogen af komponenterne uden producentens godkendelse, eller i strid med de i denne vejledning angivne anvisninger. Dette kan føre til fejlagtige resultater ved kontrol af ukrudt.

Kontrollér følgende, inden denne enhed tages i brug:

- Slangers og tilslutningers tilstand – ingen lækager nogen steder.
- Strømkablets tilstand. Hvis der er synlig skade, **MÅ DER IKKE TILSLUTTES!**
- Enheden er anbragt på en fast overflade og/eller fastgjort korrekt.
- Dækplader er på plads.

Enhedens drift kan opdeles i tre forskellige faser:

1. Påfyldning af tanker til vand og trykluft
2. Opvarmning
3. Drift

3.1. Fase 1: Påfyldning

Enheden har to tanker, der skal påfyldes: vandtank og trykluftstank.

Med maskiner i SP-serien anbefales det at bruge rent vand fra vandforsyningen. Da maskinen opvarmer vand ved hjælp af elektricitet, **reduceres opvarmningstiden, hvis der bruges varmt vand til at påfylde vandtanken.**

1. Tanken fyldes med vand ved at slutte påfyldningsslangen fra vandforsyningen til punktet med vandindløbet ved hjælp af en egnet tilslutning.
2. Slå **HOVEDKONTAKTEN TIL**, og vælg **PÅFYLDNINGSTILSTAND** fra betjeningspanelet.
3. Åbn vandforsyningen, så vand kan løbe ind i vandtanken. Enheden er udstyret med påfyldningsventil med automatisk åbning/lukning. **Når vandtanken er fuld**, lukkes ventilen automatisk. **Når vandstanden er under fuldt niveau**, åbnes påfyldningsventilen. En kontraventil forhindrer, at vandet løber ud af maskinen, hvis der bruges **PÅFYLDNINGSTILSTAND**, når vandtanken er helt fuld.

Når vandstanden stiger, skifter kontrollampen for vandstand farve på følgende måde:

RØD (LAV): Lav vandstand.

RØD (MIDDEL): Vandstanden er ca. ½ fuld.

GRØN: Vandtanken er fuld. Påfyldningsventil lukker automatisk.

4. Når kontrollampen lyser **GRØNT**, er vandtanken fuld, og påfyldningsventilen for vand er lukket. Fjern påfyldningsslangen. Nu er fasen med påfyldning af vand gennemført.

SP-serien bruger vanddamp og trykluft til at producere den krævede vandgennemstrømning. Dampen fra opvarmet vand er hovedkraftskilden, men trykluft blandes i dampen for at sikre den korrekte strømningshastighed for vandet.

1. Trykluftstanken påfyldes ved at slutte indløbsslangen til trykluft til tilslutningen.
2. Tryklften begynder at strømme ind i tanken, når tryklufsforsyningen åbnes.
3. En trykmåler ved siden af tanken viser trykniveauet.
BEMÆRK! MAKS. TRYK PÅ 10 BAR
4. Når tanken er fuld, skal indløbsslangen til trykluft fjernes.

Nu er påfyldningsfasen gennemført.

3.2. Fase 2: Opvarmning af vand

Når vandtanken er fuld, kan opvarmningen udføres. 230/400 V strømkablet kræver en sikring på mindst 16 A.

Enheden er udstyret med et 230/400 V adapterkabel. Ved at bruge dette adapterkabel kan enheden opvarmes med en fatning til 230 V, 16 A.

Bemærk! Hvis enheden opvarmes med 230 V adapterkablet, bruger den kun 3,3 kW. Opvarmningstiden er meget længere!

Følg disse anvisninger for at starte opvarmningsfasen:

1. Slå **HOVEDKONTAKTEN TIL**, og sæt strømkablet i:
2. Vælg **OPVARMNINGSTILSTAND** fra betjeningspanelet.

Nu begynder varmelegemerne at varme vandet op. Lampen for vandopvarmning skifter farve på følgende måde:

RØD: Opvarmning er slået til.

GRØN: Opvarmning er klar – enheden er klar til drift.

Varmelegemet styres af en termostat. Når vandets temperatur når den indstillede grænse, afbryder termostaten opvarmningen. Termostaten holder varmen ved den rigtige temperatur ved at slå opvarmningen til og fra over længere tid.

3. Når lampen for vandopvarmning lyser **GRØNT**, er enheden klar til drift. Træk strømkablet ud af stikkontakten, og slå **HOVEDKONTAKTEN FRA**.

Der er et 12 V batteri og en batterioplader inde i maskinen. Mens strømkablet er tilsluttet, genoplades batteriet.

3.3. Drift

Ukrudt kontrolleres ved hjælp af kogende vand. Det anbefalede arbejdstempo er 2-3 grønne kvadratmeter pr. minut alt efter væksten.

BEMÆRK! ENHEDEN SKELNER IKKE MELLEM UKRUDT OG ANDRE PLANTER. BRUGEREN SKAL VÆLGE, HVILKE PLANTER DER BEHANDLES. PLANTER, DER SPRØJTES MED VARMT VAND, TAGER SKADE.

Ligeledes kan den varme slange også forårsage en del skade på planter, hvis slangen er stille i længere tid.

Følg disse anvisninger for at kontrollere ukrudt med maskinen:

1. Slå **HOVEDKONTAKTEN TIL**, og vælg **ØKO-TILSTAND** fra betjeningspanelet.
2. Træk slangen ud, og tryk på udløserpistolen. Vand begynder at strømme ud af dysen.

Hold vandstrømningen i gang, indtil der høres en hvislede lyd fra dysen. Den hvislende lyd er det bedste tegn, så brugeren kan sikre, at vandet er varmt nok.

BEMÆRK! Når slangetromlen og slangen er kolde, kan den krævede tid til at opnå den optimale temperatur være længere end, når slangen er varm.

TIP! Når opvarmningen er udført, skal der fås noget vand til at løbe gennem slangen, så der er varmt vand i slangen. Det varme vand opvarmer slangen og slangetromlen og gør det hurtigere at når det kogende varme vand, når der nås frem til arbejdsstedet.

BEMÆRK! Afhængigt af udetemperaturen kan det varme vand, der strømmer ud af dysen danne en masse damp, og dysen kan lave en brummende lyd. Dette skyldes den høje vandtemperatur og er helt normalt.

Når arbejdet er færdig, skal der slås **HOVEDKONTAKTEN FRA** og rulles slangen ind.

3.4. Afkalkning

Enheden kan udstyres med en afkalkningspumpe (ekstraudstyr) for at forsyne systemet med afkalkningsvæske. Afkalkningsvæske forhindrer ophobning af kalk. Afkalkningsvæske skal tilsættes til systemet, når der arbejdes med hårdt vand.

Afkalkningspumpen (billede 2, nummer 5) fungerer automatisk, når vandet løber ind i tanken i påfyldningstilstand. Pumpen tilsætter afkalkningsvæsken fra beholderen (billede 2, nummer 6) til vandtanken.

Leveringshastigheden kan justeres ved at dreje justeringsknappen, der sider under pumpens dæksel. Leveringshastigheden varierer mellem 1,5 dl/time (venstre position) og 45 dl/time (højre position). Det anbefales at fastholde leveringshastigheden lav, mellem venstre og midterste position, for ikke at overdosere afkalkningsvæsken forgæves. Den optimale mængde varierer mellem ca. 0,1 og 3,5 dl/time, alt efter vandets hårdhed (1-25 °dH).

3.5. Kompressor

En 12 V kompressor er til rådighed i SP-serien, som automatisk opretholder driftstrykket på et tilstrækkeligt højt niveau for at opnå det ønskede arbejdsresultat. Der leveres som standard en kompressor i PRO 6SP-serien, og i PRO 3SP-serien er det et tilbehør.

Kompressoren bruger enhedens batteri og er klar til drift, når hovedstrømmen er slået til, og der er valgt ØKO-TILSTAND. Når trykket i trykluftstanken falder under den laveste grænse, begynder kompressoren automatisk at påfylde trykluftstanken, indtil den laveste grænse nås. Når arbejdet genoptages, og den laveste grænse for trykluftstanken overskrides, genstarter kompressoren automatisk og opretholder det krævede driftstryk.

Bemærk! Kompressoren er kun beregnet til at opretholde trykniveauet. Det anbefales at påfylde trykluftstanken på enheden med en større kompressor/trykluftskilde, mens vandtanken påfyldes, så vedligeholdelseskompressoren på enheden ikke overbelastes.

4. Service og vedligeholdelse

Inden servicering skal enheden sænkes ned på et fast, fladt underlag, strømkablet kobles fra og hovedkontakten slås FRA. **ENHEDEN MÅ IKKE SERVICERES ELLER VEDLIGEHOLDES, NÅR DER ER TÆNDT FOR STRØMMEN, ELLER NÅR ENHEDEN ER VARM!**

Servicen skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

Daglig vedligeholdelse:

- Kontrollér slangerne og strømkablet for evt. skade. Udskift beskadigede dele med det samme.
- Kontrollér enheden for evt. synlig lækage. Hvis der er synlig lækage, skal problemet løses eller producenten eller sælgeren kontaktes

Bemærk! Enheden kan have kogende vand indeni. Enheden må ikke vedligeholdes eller serviceres, mens den er varm!

5. Opbevaring i længere tid

Maskinen skal opbevares et tørt og varmt sted. Hvis dette ikke er muligt, skal systemet tømmes fuldstændigt for vand (slanger, vandtank, slangetromler osv.). Det anbefales at tømme systemet for vand, hvis enheden skal opbevares i længere tid.

Udfør disse trin, før enheden opbevares i længere tid:

- Rengør maskinen korrekt.

- Aflad batterikablerne.
- Kontrollér højtryksslangernes tilstand, og udskift om nødvendigt.
- **Tøm enheden for vand. Sørg for, at enheden er kølet ned før dette:**
 - Påfyld trykluftstanken.
 - Fastgør udløserpistolen i åben position med en kabelbinder, et bælte osv.
 - Slå **HOVEDKONTAKTEN TIL**, og vælg **ØKO-TILSTAND**
 - Nu løber trykluft gennem systemet og tømmer det for vand. Hold udløserpistolen trykket ned, indtil der ikke kommer mere vand ud af slangen. Hvis der kommer trykluft ud, skal lufttanken genpåfyldes.

6. Reservedele og teknisk support

Kontakt producenten eller den lokale Eco Weedkiller-forhandler angående reservedele.

Producent:

EWK Finland Oy

Venakontie 4, 74130 Iisalmi, Finland

Salg: +358 50 4900085

Reservedele, teknisk support: +358 50 5710889 / janne@ecoweedkiller.com

+358 50 3313999

7. Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Vand bliver ikke varmt.	Varmelegemet fungerer ikke.	Sørg for, at strømkablet er tilsluttet (230/400 V), at HOVEDKONTAKTEN er slået til, og at OPVARMNINGSTILSTAND er valgt.
		Sørg for, at strømforsyningen fungerer (ingen sprunget sikring). Strømforsyningen skal være 16 A.
		Sørg for, at der er nok vand ind i vandtanken. Hvis det røde lys er tændt, fungerer varmeren ikke. Påfyld vand, indtil tanken er fuld.
Vandet, der kommer ud, er for koldt/ingen hvislende lyd.	Vandet i vandtanken er for koldt.	Sørg for, at opvarmningslampen lyser GRØNT, inden arbejdet påbegyndes. Det betyder, at enheden er klar til drift.
		Vand i tanken er for koldt. Opvarm det igen. Sørg for, at vandstanden er over niveauet LAVT VAND, så varmelegemet fungerer. Isoleringen bør holde vandet ved driftstemperatur i op til 8 t.

Vandstrålen er lav/vandtanken tømmes ikke.	Vandet er ikke varmt nok, eller enheden er ikke klar til brug.	Sørg for, at opvarmningslampen lyser GRØNT, inden arbejdet påbegyndes. Det betyder, at enheden er klar til drift.
	Forkert TILSTAND er valgt	Sørg for, at ØKO-TILSTAND er valgt under arbejde.
	For lavt tryk.	Justerer driftstrykket fra REGULATOR. Trykintervallet skal være 2-2,5 bar. Maks. 3 bar
	Lækage i et system.	Kontrollér, om der er lækager. Hvis der findes en lækage, skal den repareres, ellers skal den lokale forhandler eller den tekniske support kontaktes for at få flere oplysninger.
	For lavt tryk i trykluftstanken.	Påfyld trykluftstanken. Maks. tryk på 10 bar.
Ingen strøm i kontrolboksen	Defekt batteri/batterioplader	Kontrollér, om batteriet (12 V) er i god stand eller opladeren fungerer. Kontakt den lokale forhandler eller den tekniske support for at få flere oplysninger.

EWK FINLAND OY www.ecoweedkiller.com Hot water weed controlling machine			
Product	Model	Serial Number	
Eco Weedkiller	Pro 3SP	XXXXX	
Weight		Production Date	
MIN 310 kg / MAX 610 kg		XX / XXXX	
Max working pressure	Voltage	IP-classification	
3 bar	230 V / 400 V ~ 50 Hz	IP44	
Manufacturer		Rated Power	
EWK Finland Oy		230 V / 16 A / 3,3 kW	
Venakontie 4, 74130 Iisalmi, Finland		400 V / 16 A / 10 kW	

Figur 4. Eksempel på CE-klistermærke (Pro 3SP)

8. Tekniske data

Model	PRO 3SP	PRO 6SP
Strøm	3,3 kW/10 kW*	10 kW
Spænding	230/400 V - 50 Hz/12 V	400 V - 50 Hz/12 V
Vandgennemstrømning	ca. 6 l/min. (+100 °C)	
Automatisk slangetromle	20 m	
Maks. driftstryk	3 bar	
Tankstørrelse	300 l	600 l
Trykluftstank	50 l	
Maks. tryk for trykluft	10 bar	
Vægt (tom)	310 kg	460 kg
Vægt (fuld)	610 kg	1.060 kg
Mål (L x B x H)	125 x 100 x 105 cm	190 x 100 x 105 cm
Afkalkningstank **	2 l	
Leveringshastighed for afkalkningspumpe **	Fra 2,5 ml/min. til 75 ml/min.	
Maks. vandtemperatur	+109 °C	
IP-klassificering	IP44	

* Afhænger af, hvilket kabel der bruges: 230 V eller 400 V

** Valgmulighed

Service og reklamationsbestemmelser

Service

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte og møtrikker).

Ligeledes skal forhandleren sørge for, at brugervejledning og reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtagningsregistreringen udfyldes korrekt og sendes til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter levering til brugeren. (Se side 3)

Reklamation

På STAMA er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af GMR maskiner a/s uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af GMR maskiner a/s, omfattes af reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende dele godkender.

GMR maskiner a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

- sagen anmeldes til GMR maskiner a/s før påbegyndelse
- arbejdstid aftales med GMR maskiner a/s og udføres af kvalificerede fagfolk
- eventuel arbejds løn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som GMR maskiner a/s ikke har givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Hvis GMR maskiner a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.

GMR maskiner a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller repareres.

Service og reklamationsbestemmelser

Reklamationsretten omfatter ikke:

- normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
- skader på grund af påkørsel.
- manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke kræves udført på eksisterende maskiner.

Husk ved reklamations- spørgsmål

Reklamationen skal ske direkte til GMR maskiner a/s, og reklameringsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.gmr.dk. Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere maskiner af høj kvalitet.

Horsens, den 01.06.2017
GMR maskiner a/s



Copyright, GMR maskiner a/s ©
Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
www.gmr.dk